

JODABOOK | **VOLT**
PRO

HANDBUCH

JDBP14R7I25

HINWEIS

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch sind urheberrechtlich geschützt. Alle Teile dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, dürfen weder reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Abrufsystem gespeichert noch in eine andere Sprache übersetzt werden.

DER HERSTELLER ODER VERTRIEBSPARTNER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FEHLER ODER AUSLASSUNGEN IN DIESEM HANDBUCH UND IST NICHT HAFTBAR FÜR FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DER LEISTUNG ODER VERWENDUNG DIESES HANDBUCHS ENTSTEHEN KÖNNEN.

Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken.

Die tatsächlichen Produktspezifikationen können je nach Region variieren. Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hinweis



INHALTSVERZEICHNIS

Hinweis

Kapitel 1 - Vorwort	1
Informationen zu Vorschriften	2
Sicherheitshinweise	6
Richtige Entsorgung	7
Versionsverlauf	8
Kapitel 2 - Die Basics	9
Produktspezifikationen	10
Bereite deinen Computer vor	12
Produktübersicht	13
Seitenansicht	15
Unterseite	16
Front- und Rückansicht	17
Kapitel 3 - Erste Schritte	18
Netzteil	19
Die Tastatur	20
Tastenkombinationen	21
Kapitel 4 - BIOS	23
Wann sollte das BIOS Setup verwendet werden?	24
Wie führt man das BIOS Setup aus?	24
BIOS Setup Menü	25
Hauptmenü	26
Erweitertes Menü	28
Sicherheitsmenü	29
Bootmenü	30
Menü Beenden	31



KAPITEL 1

VORWORT



INFORMATIONEN ZU VORSCHRIFTEN

CE-Konformität

Dieses Gerät ist als Informationstechnologiegerät (ITE) der Klasse B klassifiziert und für den Einsatz in Wohnzimmern und Büros vorgesehen.

Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den EU-Richtlinien:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU,
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,
- Funkrichtlinie 2014/53/EU

Für die RE-Richtlinie 2014/53/EU

Alle Betriebsmodi:

Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

2,4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n-20, 802.11n-4, Bluetooth

5 GHz: 802.11a, 802.11ac-20, 802.11ac-40, 802.11ac-80, 802.11ac-160

5,8 GHz: 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

6 GHz: 802.11ax-20, 802.11ax-40, 802.11ax-80, 802.11ax-160

Die Frequenz und die maximale Sendeleistung in der EU und im Vereinigten Königreich sind nachfolgend aufgeführt:

2400–2485 MHz: 20 dBm

5150–5250 MHz: 23 dBm

5470–5725 MHz: 23 dBm

5725–5875 MHz: 13,95 dBm

5945–6425 MHz: 23 dBm

Dieses Gerät arbeitet im Frequenzbereich von 5150–5350 MHz und 5925–6425 MHz und ist nur für den Gebrauch in Innenräumen zugelassen. Der Betrieb im Freien in diesem Bereich ist verboten.



FCC-Informationen

INTERFERENZERKLÄRUNG DER BUNDESKOMMISSION FÜR KOMMUNIKATION

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die des Empfängers.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.



Achtung: Jegliche Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich vom Hersteller dieses Gerätes genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

SICHERHEITSHINWEISE



Stellen Sie das Produkt NICHT auf instabile Oberflächen, da es herunterfallen und beschädigt werden könnte.



Blockieren Sie NICHT die hinteren/unteren Lüftungsöffnungen des Produkts, um eine ordnungsgemäße Kühlung des Produkts zu gewährleisten.



Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf das Produkt.



Decken Sie das Produkt oder das Netzteil NICHT mit Gegenständen ab.



Setzen Sie das Produkt NICHT über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.



Lassen Sie das Netzkabel des Adapters NICHT an einer Stelle liegen, an der Personen darüber stolpern könnten.



Verwenden Sie das Produkt NICHT in Umgebungen mit magnetischen Störungen und setzen Sie es diesen nicht aus.



Setzen Sie das Produkt KEINESFALLS Flüssigkeiten, Regen oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit aus, um Schäden am Produkt zu vermeiden.



Verwenden Sie das Produkt NICHT während eines Gewitters, um das Risiko eines Stromschlags oder Kurzschlusses zu vermeiden.



Verwenden Sie KEINE chemischen Substanzen, um Teile des Produkts zu reinigen.

RICHTIGE ENTSORGUNG



Entsorgen Sie das Notebook NICHT im normalen Hausmüll. Dieses Produkt muss ordnungsgemäß wiederverwertet und entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass das Produkt, elektrisches und elektronisches Zubehör und quecksilberhaltige Akkus nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Produkte.



Die Batterien und Akkus dürfen NICHT im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

VERSIONSVERLAUF

Version	Datum	Revisionshinweis
1.0	12/2023	Erste Veröffentlichung
1.1	10/20265	Update



KAPITEL 2

DIE BASICS



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Dieses Benutzerhandbuch enthält technische Informationen, Anweisungen und Abbildungen zur Bedienung dieses Notebooks für den Kunden. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Notebook verwenden.



Modell:

Jodabook P14 Volt

JDBP14R7I25

CPU

Prozessor	AMD Ryzen™ 7 255
Anzahl Prozessorkerne	8
Anzahl Threads	16
Prozessor-Taktfrequenz	3,8 - 4,9 GHz
Anzahl der P-Kerne	8
Taktfrequenz P-Kerne	3,8 GHz - 4,9 GHz

Cache 16 MB

Grafik

Grafikkartenhersteller	AMD
Grafikkarte	Radeon™ 780M

Datenspeicher

Datenspeicher Schnittstellen	2x M.2 NVMe
Festplattentyp 1. Festplatte	M.2 PCIe
Anzahl installierter Festplatten	1

Anschlüsse

Videoanschlüsse	1x HDMI 2.1
USB Typ-A	1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1
USB Typ-C	1x USB 4 (DP und PD), 2x USB 3.2 Gen 2 (DP und PD)
Laden über USB-Anschluss (DE)	Ja
Audioanschlüsse	1x 3.5 mm Combo Audio Jack
LAN	Ja
LAN Übertragungsrate	1 Gbit/s
LAN (Typ)	RJ45

Akku

Akkukapazität	80 Wh
Akkuzellen	4
Akkutechnologie	Lithium-Polymer (Li-Poly)
Netzteil	100 W
Stecker-Art	E+F (CEE 7/7)
Akkulaufzeit	10

System

Systemsprache	Deutsch
Betriebssystem	Windows
Betriebssystem (Version)	Abhängig der gewünschten Konfiguration (siehe Rechnung)
Betriebssystem (Architektur)	64 Bit

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	14" - (35,56 cm)
Bildschirmmerkmale	120 Hz, entspiegelt, WQXGA+, IPS-Level-Panel, 400 cd/m²
Bildverhältnis	16:10
Bildschirmauflösung	2880 x 1800 Pixel
LED Hintergrundbeleuchtung	Ja

RAM

Arbeitsspeicher:	Abhängig der gewünschten Konfiguration (siehe Rechnung)
Arbeitsspeicher Typ	DDR5
Arbeitsspeicher Bank (MAX RAM)	128 GB

Konnektivität

Kabellose Übertragung	Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax), Bluetooth 5.4
------------------------------	---

Ausstattung

Tastatur	QWERTZ - Deutsch, Beleuchtet: Weiß
Webcam	FHD-Webcam (2,1 MP) mit Abdeckung
Integriertes Mikrofon	Ja
Anzahl Lautsprecher	2
Card Reader	Ja
Speicherkartenformat	3-in-1 (SD/SDHC/SDXC)

Eigenschaften


Produktmaße (BxHxT)	31,10 cm x 1,70 cm x 22,00 cm
Produktgewicht	1,45 kg
Farbe (normiert)	Silber
Farbe (Hersteller)	Silber
Gehäusematerial	Aluminium

Sonstiges


Authentifizierung	Gesichtserkennung (IR-Kamera)
Besonderheiten	Sicherheitsschloss (Kensington Nano), 180 Grad Display
Sicherheit	TPM 2.0

BEREITE DEINEN COMPUTER VOR


Verbinden Sie den DC-Ausgangsstecker des Netzteils mit der DC IN-Buchse.
Bei der ersten Benutzung braucht der Computer etwas länger zum Hochfahren,

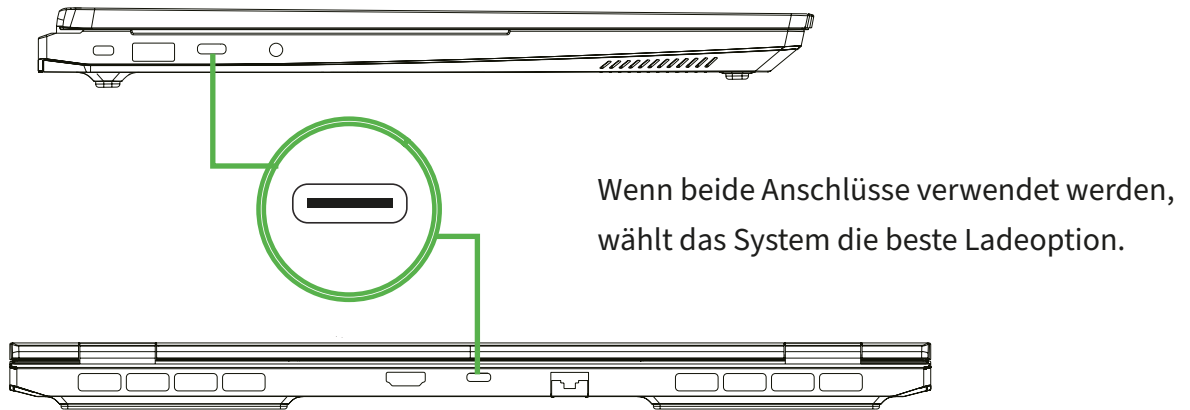

Das Display kann für eine optimale Sicht in verschiedenen Winkeln geöffnet werden.

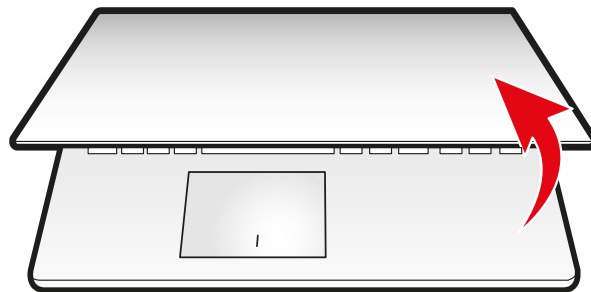


Drücken Sie den Schalter, um Ihr Notebook einzuschalten.

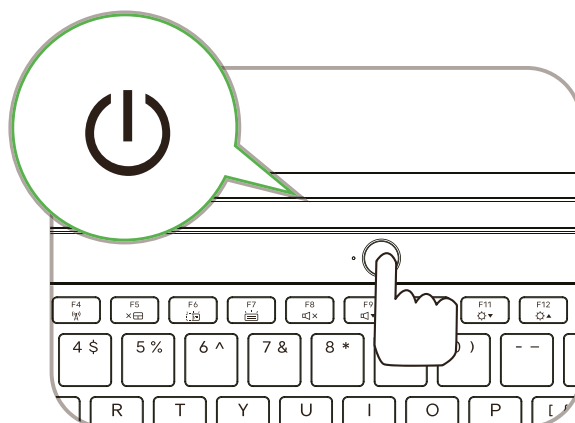

PRODUKTÜBERSICHT

Bitte machen Sie sich mit allen Komponenten vertraut, bevor Sie den Computer in Betrieb nehmen.

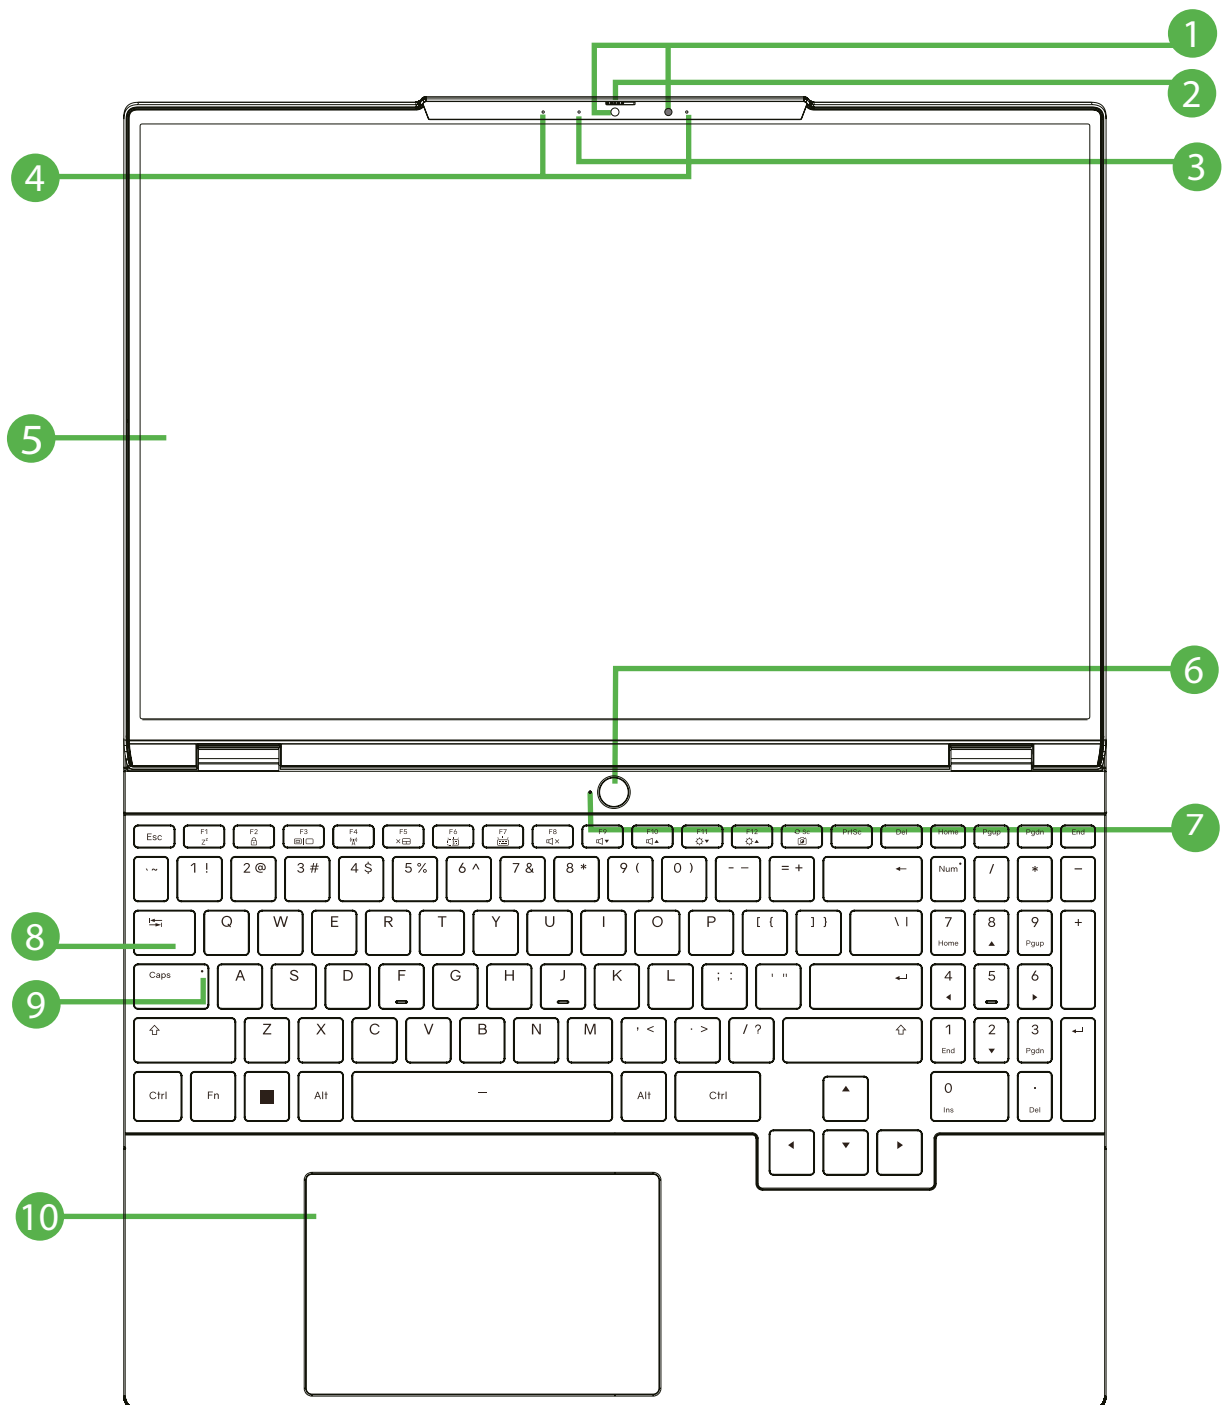


*Abbildung ähnlich

- 1 Kamera**
Ein Gerät, mit dem Sie Videos aufnehmen oder Fotos mit Ihrem Computer machen können.
- 2 Privacy Shutter**
Schließen Sie den Privacy Shutter zum Schutz ihrer Privatsphäre.
- 3 Kamera Status LED**
Die Kamera Status LED zeigt den Status Ihrer Kamera an.
- 4 Mikrofone**
Eingebaute Mikrofone.
- 5 LCD Bildschirm**
Die Anzeige Ihres Notebooks.
- 6 Power-Button**
Drücken Sie den Power-Button um Ihren Laptop zu starten.
- 7 Stromanzeige**
Ladestrom eingeschaltet: gelb leuchtend
Keine Ladung (Batterie schwach): Gelb
Dauerhaft Strom: Aus
- 8 Tastatur**
Tastatur mit komfortablem Tastenhub.
- 9 Status-LED für Feststelltaste**
Standard ein: Weiß
- 10 Touchpad / Klickpad**




SEITENANSICHT

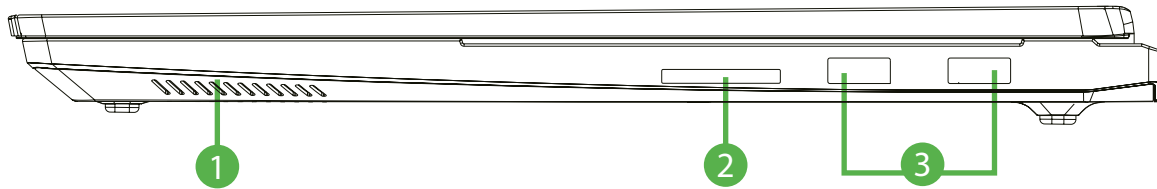

*Abbildung ähnlich


- 1 Lautsprecher**
- 2 Card-Reader**
SD/SDHC/SDXC
- 3 USB Typ A Anschlüsse**

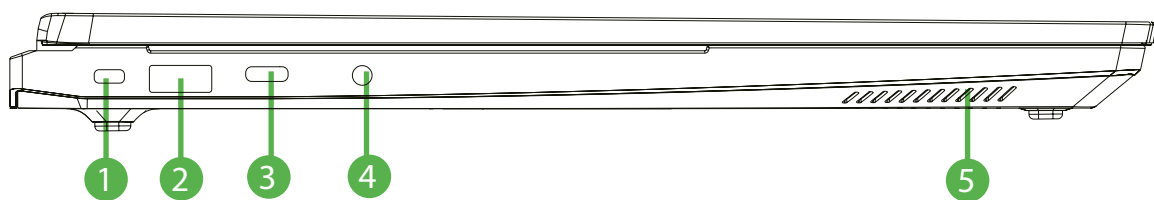

*Abbildung ähnlich

- 1 Kensington® Lock Port**
Um Ihr Gerät per Kensington® Lock Port zu sichern
- 2 USB Typ A Anschluss**
- 3 USB Typ C Anschluss**
- 4 3,5 mm Kombi-Buchse**
- 5 Lautsprecher**

UNTERSEITE

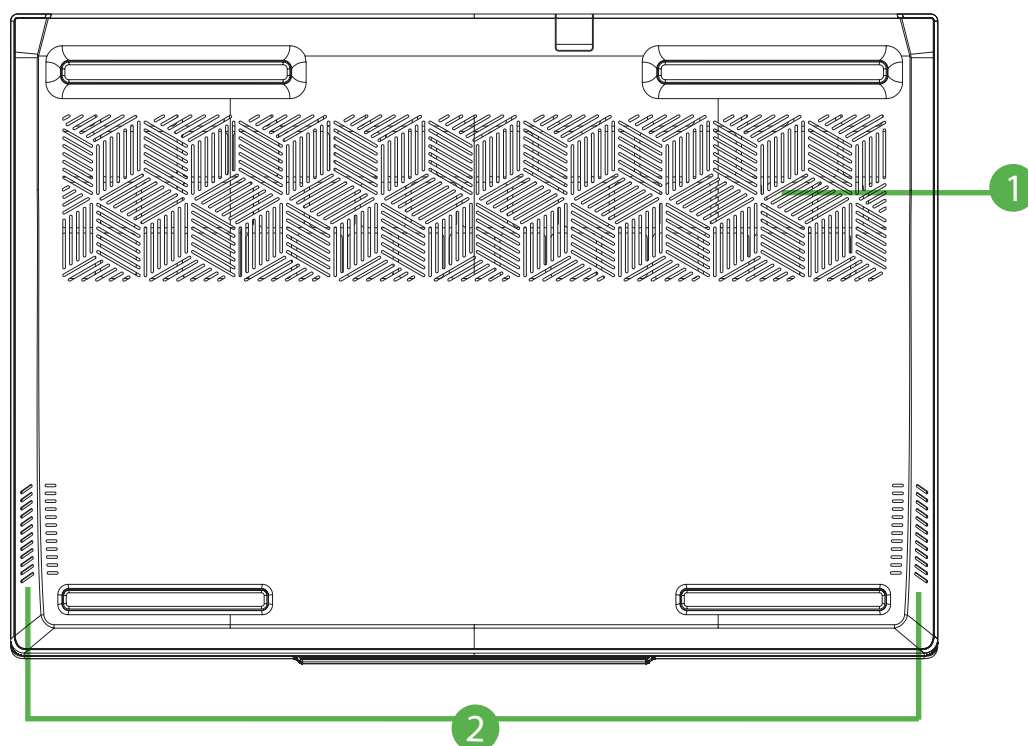

*Abbildung ähnlich

1 Lüftungsschlitze

2 Lautsprecher



VORSICHT: Um die Gefahr von Verbrennungen oder einer Überhitzung des Computers zu verringern, stellen Sie den Computer nicht direkt auf Ihren Schoß und blockieren Sie die Lüftungsöffnungen des Computers nicht. Verwenden Sie den Computer nur auf einer harten, ebenen Fläche. Verhindern Sie, dass andere harte Oberflächen, wie z. B. ein angeschlossener optionaler Drucker, oder weiche Oberflächen, wie z. B. Kissen, Teppiche oder Kleidung, den Luftstrom behindern. Achten Sie außerdem darauf, dass das Netzteil während des Betriebs nicht mit der Haut oder weichen Oberflächen, wie z. B. Kissen, Teppichen oder Kleidung, in Berührung kommt.

KAPITEL 3


ERSTE SCHRITTE



NETZTEIL

Bitte schließen Sie vor der ersten Benutzung des Notebooks das Netzteil an. Wenn das Netzteil angeschlossen ist, wird der Akku sofort aufgeladen. Schließen Sie das Netzteil an, wenn Sie den Akku aufladen müssen oder das Notebook über das Stromnetz betreiben möchten.

Beachten Sie, dass das im Lieferumfang enthaltene Netzteil für Ihr Notebook zugelassen ist. Die Verwendung eines anderen Netzteilmodells kann zu Schäden am Notebook oder an anderen daran angeschlossenen Geräten führen.

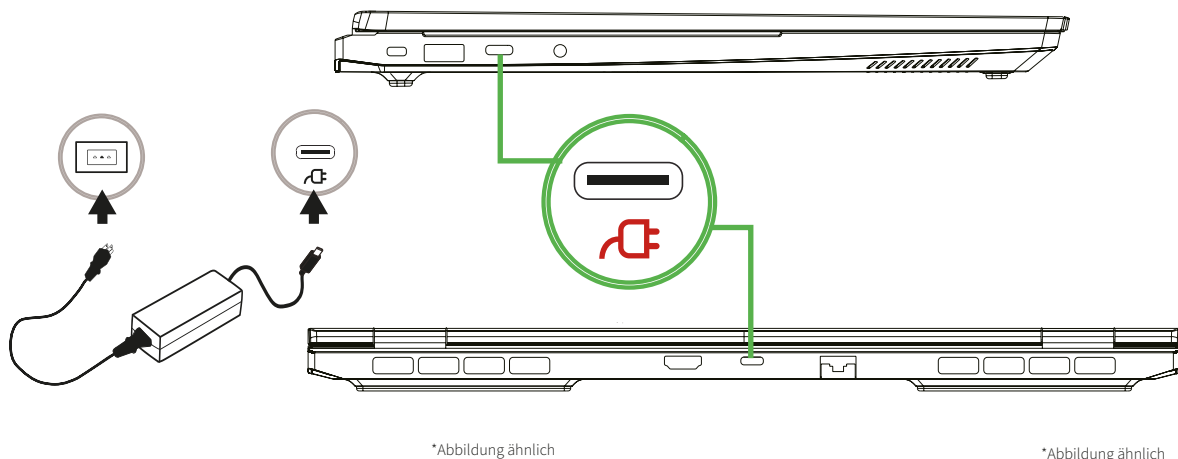

ACHTUNG: Die Verwendung minderwertiger Verlängerungskabel kann zu Schäden an Ihrem Notebook führen. Ihr Notebook wird mit einem eigenen zugelassenen Netzteil geliefert. Die Verwendung eines anderen Netzteils oder Verlängerungskabels, das nicht für die Verwendung zugelassen ist, führt zum Erlöschen der Garantie, wenn Schäden an der Hardware im Zusammenhang mit diesem Netzteil oder Verlängerungskabel festgestellt werden.

HINWEIS: Das Netzteil kann während des Betriebs heiß werden. Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht mit Materialien bedeckt ist, und halten Sie es von freiliegenden Körperteilen fern. Das Aussehen des Netzteils kann je nach Region variieren.

DIE TASTATUR


Im Folgenden werden die Hotkeys auf der Tastatur beschrieben.

Die Befehle können nur aufgerufen werden, indem Sie zunächst die Funktionstaste gedrückt halten und gleichzeitig eine Taste mit einem Befehl drücken.

15“ Modell



14“ Modell

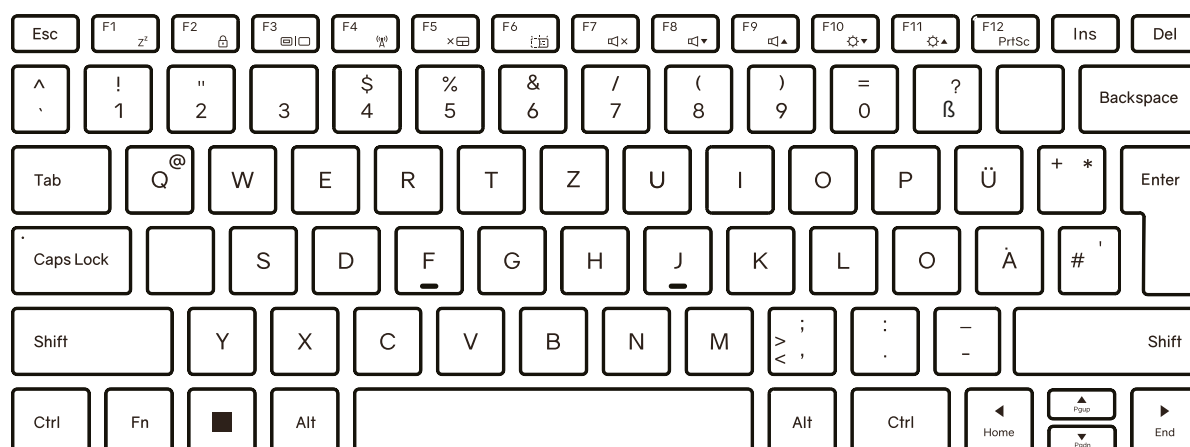

HINWEIS: Die Gestaltung der Anzahl der Tasten auf der Tastatur, die Druckfarbe oder die Hintergrundbeleuchtung hängen vom Land ab, in dem die Tastatur entwickelt und hergestellt wurde.

KAPITEL 4

BIOS



WANN SOLLTE DAS BIOS-SETUP VERWENDET WERDEN?

- Während des Systemstarts wird eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt und Sie werden aufgefordert, SETUP auszuführen.
- Sie möchten die Standardeinstellungen für benutzerdefinierte Funktionen ändern.
- Sie möchten die Standard-BIOS-Einstellungen neu laden.

WIE FÜHRT MAN DAS BIOS-SETUP AUS?

Um das BIOS-Setup-Dienstprogramm auszuführen, schalten Sie das Notebook ein und drücken Sie während des POST-Vorgangs die Taste [Entf].

Wenn die Meldung verschwindet, bevor Sie darauf reagieren können, und Sie dennoch das Setup aufrufen möchten, starten Sie das System entweder neu, indem Sie es aus- und wieder einschalten, oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten [Strg]+[Alt]+[Entf], um über das Menü einen Neustart durchzuführen.

Beachten Sie, dass die Bildschirmabbildungen und Einstellungsoptionen in diesem Kapitel nur zu Referenzzwecken dienen. Die tatsächlichen Einstellungsbildschirme und Optionen auf Ihrem Notebook können aufgrund von BIOS-Updates abweichen. Die Setup-Funktion kann nur durch Drücken der Taste [Entf] oder [F2] während des POST-Vorgangs aufgerufen werden. Sie bietet die Möglichkeit, einige Einstellungen und Konfigurationen nach den Wünschen des Benutzers zu ändern. Die geänderten Werte werden im NVRAM gespeichert und nach dem Neustart des Systems wirksam. Das Setup verwendet eine Menüoberfläche, über die der Benutzer sein System konfigurieren kann. Die Funktionen sind im Folgenden kurz aufgeführt. Drücken Sie die Taste [F7] für das Startmenü.



BIOS-SETUP MENÜ

Sobald Sie das BIOS-Setup-Dienstprogramm aufgerufen haben, wird das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie die Tags aus, um die anderen Menüs aufzurufen.

Hauptmenü

Zeigt eine Systemübersicht über die Speichergröße und die Einstellung von Systemzeit und -datum an.

Erweitertes Menü

Zeigt Geräteinformationen und erweiterte Einstellungsoptionen an.

Sicherheitsmenü

Installieren oder löschen Sie die Passworteinstellungen für Supervisor und Benutzer.

Boot-Menü

Konfigurieren Sie die Einstellungen während des Systemstarts.

Menü beenden

Speichern oder verwerfen Sie die Änderungen, bevor Sie das BIOS-Setup-Menü verlassen.

HAUPTMENÜ



Systemzeit

Mit diesem Element können Sie die Systemzeit einstellen. Es gibt eine kleine interne (CMOS-)Batterie, die dazu dient, die Systemuhr zu versorgen. Sie ist so ausgelegt, dass sie die Zeit auch dann weiterläuft, wenn der PC ausgeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet. Das Zeitformat ist [Stunde:Minute:Sekunde]. Verwenden Sie [+] oder [-], um die Systemzeit zu konfigurieren.

Systemdatum

Mit diesem Menüpunkt können Sie das Systemdatum einstellen.

Das Datumsformat ist [Tag:Monat:Datum:Jahr].

Verwenden Sie [ENTER], [TAB] oder [SHIFT-TAB], um ein Feld auszuwählen.

- **Prozessortyp:**

{ Markeninformationen des installierten Prozessors }

- **Prozessorgeschwindigkeit:**

{ Aktuelle Prozessorgeschwindigkeit, Einheit ist MHz }

- **Gesamtspeicher:**

{ Größe des insgesamt installierten Speichers, Einheit ist MB }

- **Speicherfrequenz:**


{ Aktuelle Speichergeschwindigkeit, Einheit ist MT/s }

- **Informationen zum Speichersteckplatz:**

{ Aktuelle Informationen zum Speichersteckplatz, Hersteller, Teilenummer... }



ERWEITERTES MENÜ

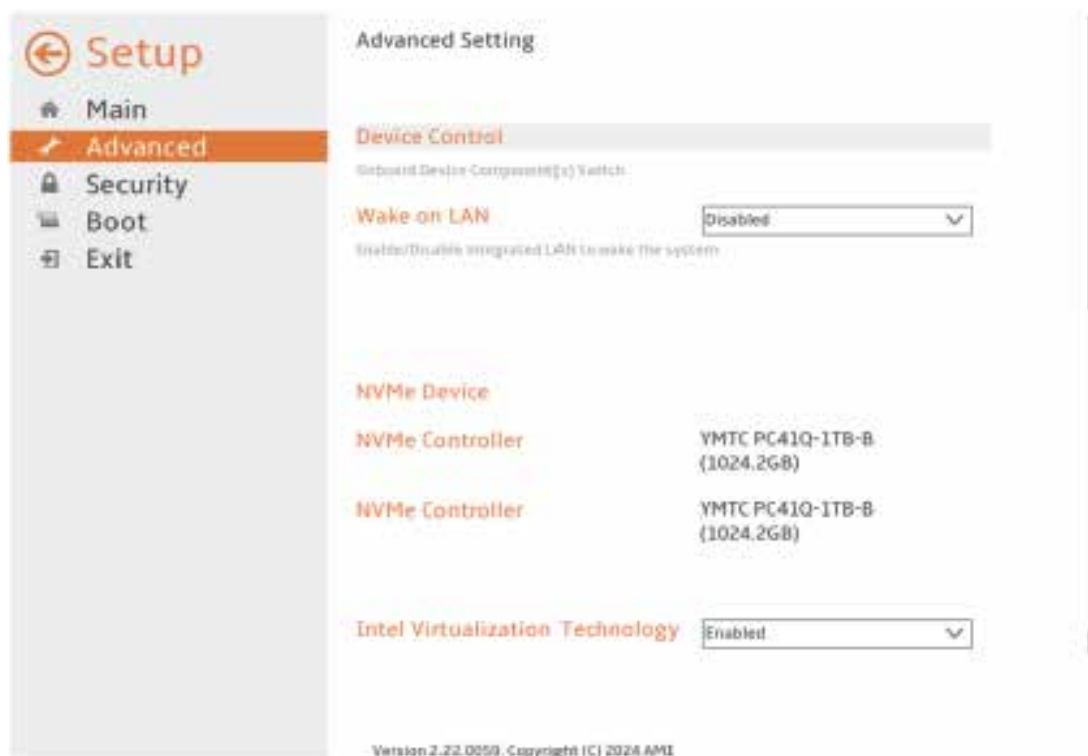

Gerätesteuerung

Der Schalter für integrierte Gerätekomponenten kann Folgendes umfassen: Webcam/ Wi-Fi/Bluetooth/HD-Audio/integriertes LAN/Kartenleser/USB.....

Wake on LAN

Aktivieren oder deaktivieren um das Gerät über LAN anschalten zu können.

NVME-Gerät

NVME-SSD-Informationen werden angezeigt.



Intel Virtualisierungstechnologie

[Aktiviert/Deaktiviert] Intel Virtualisierungstechnologie.

Anzeigemodus

Enthält die Optionen für umschaltbare Grafikkarten.

SICHERHEITSMENÜ

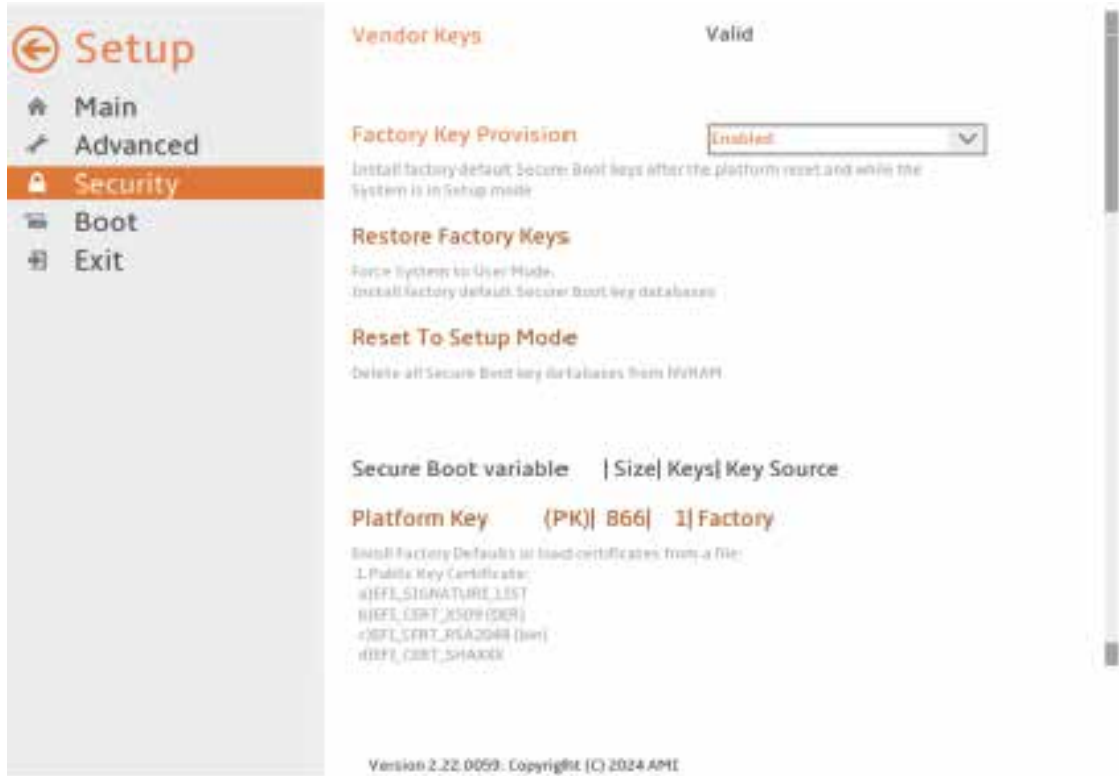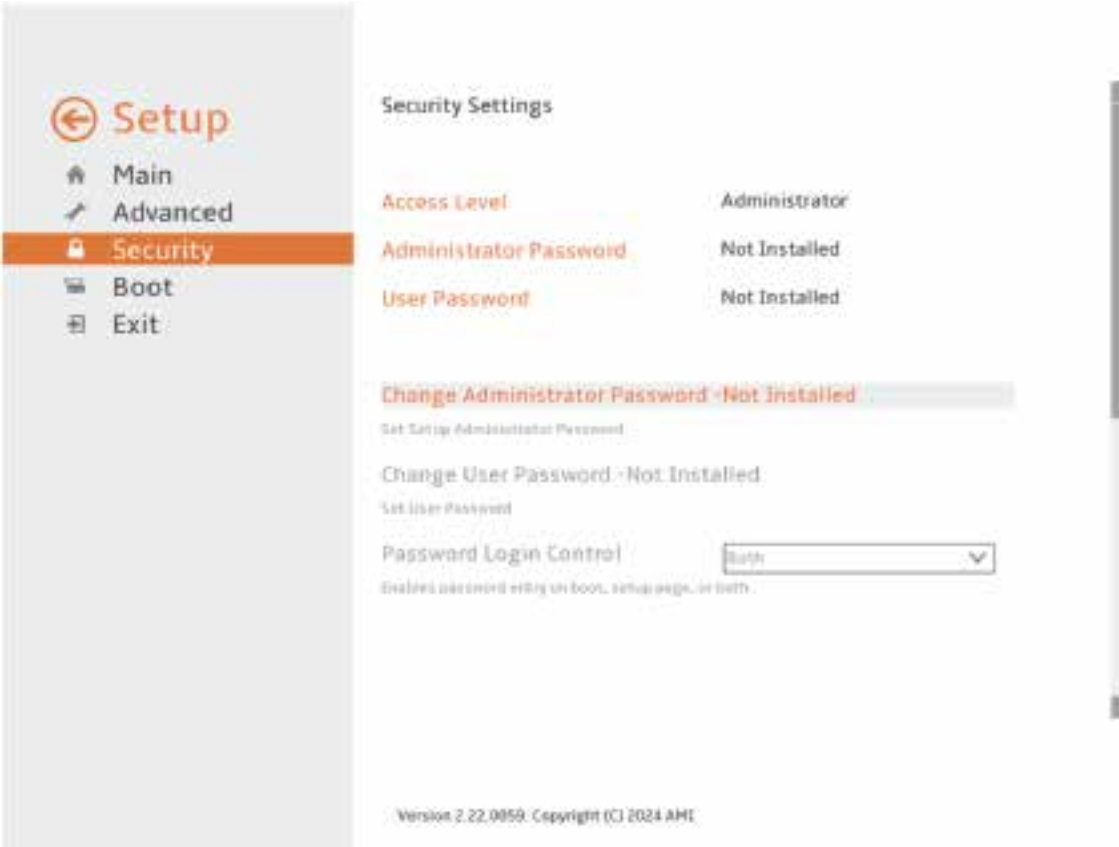

Administratorpasswort ändern

Wenn dieser Punkt ausgewählt ist, erscheint folgende Meldung auf dem Bildschirm:

Neues Passwort eingeben

Geben Sie ein Passwort mit maximal 20 Zeichen ein und drücken Sie die [Eingabetaste]. Das jetzt eingegebene Passwort ersetzt alle zuvor im CMOS-Speicher festgelegten Passwörter. Sie können auch die [ESC]-Taste drücken, um die Einstellung eines neuen Passworts abubrechen.

Es ist äußerst wichtig, alle festgelegten BIOS-Passwörter zu notieren, da diese aus Sicherheitsgründen für Ihren PC selbst durch Entfernen der CMOS-Batterie nicht zurückgesetzt werden können.

Wählen Sie „Benutzerkennwort ändern“, um die Kennworteinstellung wie oben unter „Administratorkennwort ändern“ zu vergeben oder abzubrechen.

Beachten Sie, dass das Feld „Administratorkennwort“ Benutzern die Eingabe und Änderung der Einstellungen des BIOS-SETUP-Dienstprogramms ermöglicht, während das Feld „Benutzerkennwort“ Benutzern nur die Eingabe des BIOS-SETUP-Dienstprogramms ohne die Berechtigung zum Vornehmen von Änderungen ermöglicht.


Mit dem Element „Kennwortprüfung“ wird die Art des implementierten BIOS-Kennwortschutzes festgelegt.

Um ein festgelegtes Administrator-/Benutzerkennwort zu löschen, drücken Sie einfach die [Eingabetaste] unter dem Feld „Administratorkennwort ändern/Benutzerkennwort ändern“, wenn Sie zur Eingabe des Kennworts aufgefordert werden. Es erscheint eine Meldung, die bestätigt, dass das Kennwort deaktiviert wird. Sobald das Kennwort deaktiviert ist, startet das System und der Benutzer kann das Setup ohne Eingabe eines Kennworts aufrufen.

Schlüsselverwaltung:

Ermöglicht erfahrenen Benutzern, die Variablen der Secure Boot-Richtlinie ohne vollständige Authentifizierung zu ändern.

BOOTMENUÜ

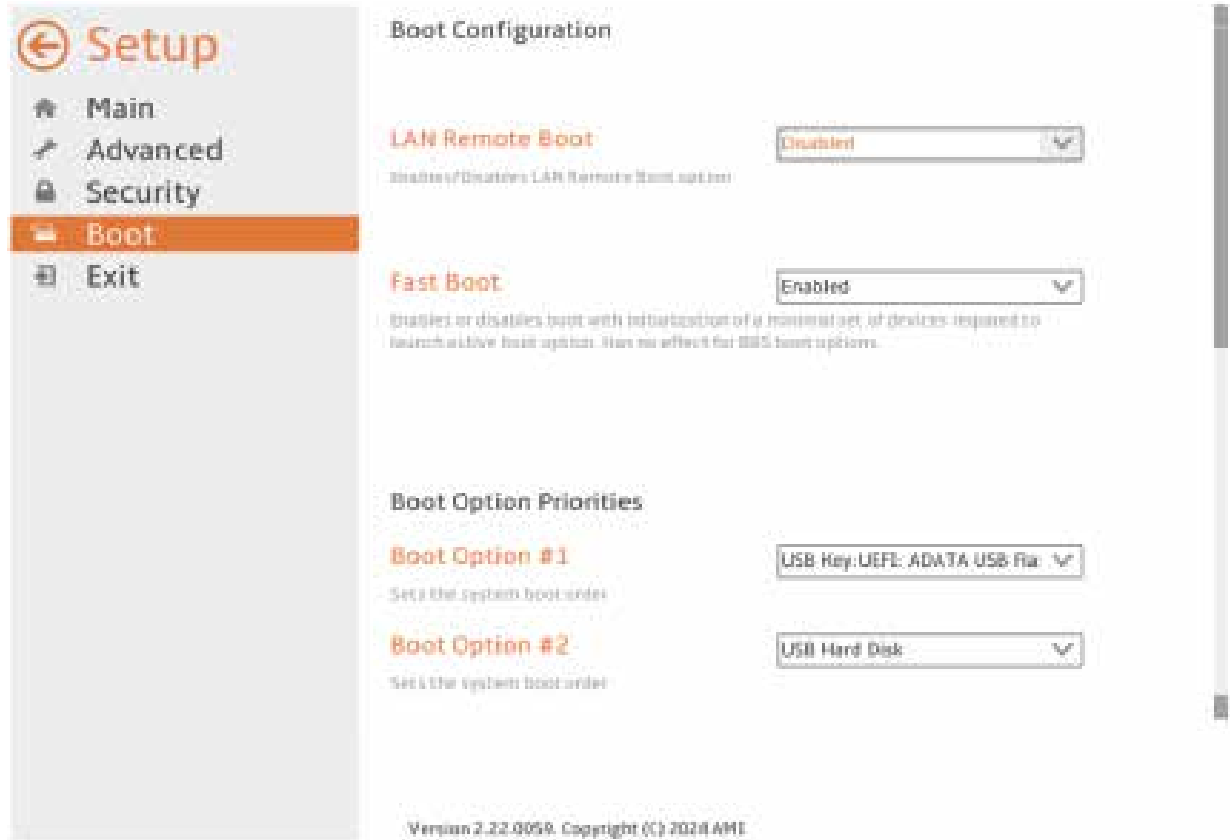

Legen Sie die Boot-Priorität fest

Legt die Boot-Reihenfolge der verfügbaren Geräte fest.


Ein in Klammern gesetztes Gerät wurde im entsprechenden Menü deaktiviert.

Festplatte / USB-Festplatte

Legt die Reihenfolge der Boot-Gerätepriorität fest.

Schneller Start: [Aktiviert/Deaktiviert]

MENÜ BEENDEN

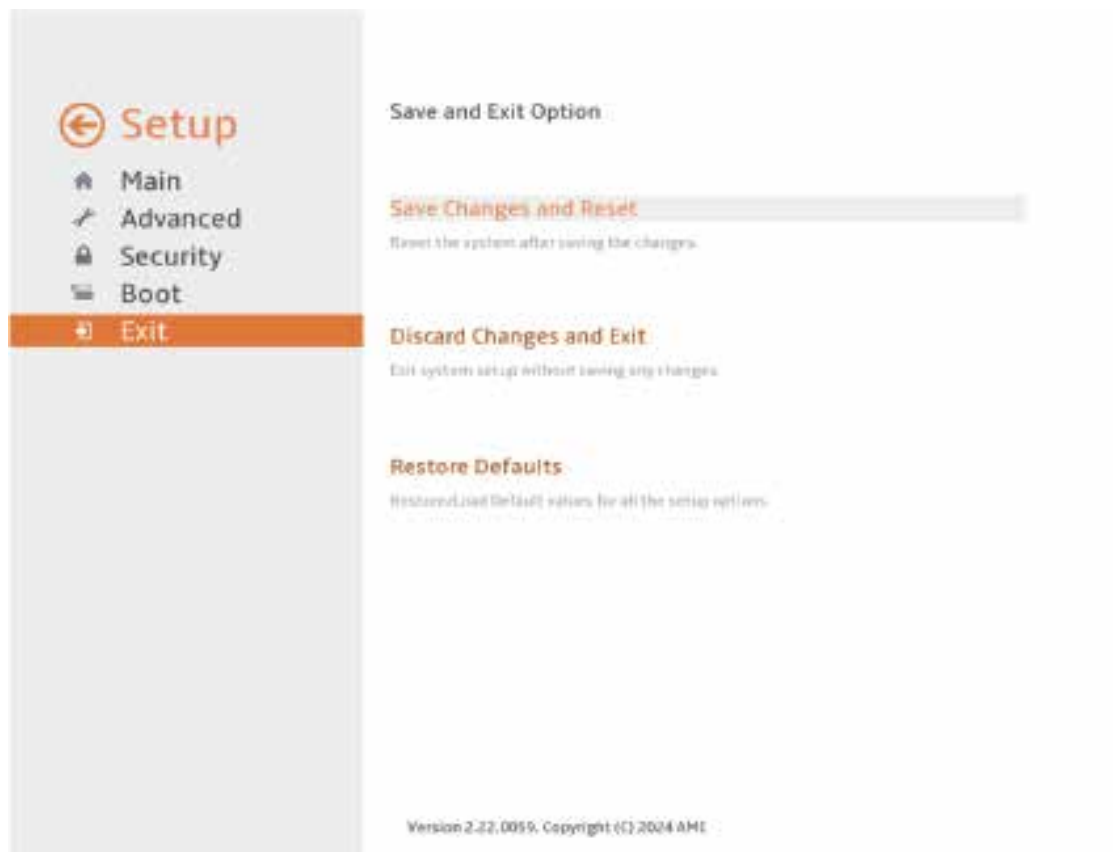

Änderungen speichern und zurücksetzen

Beenden Sie die Systemeinstellung nach dem Speichern der Änderungen. Verwenden Sie dazu die Taste F10.

Änderungen verwerfen und beenden

Beenden Sie die Systemeinstellung, ohne Änderungen zu speichern. Verwenden Sie dazu die Taste ESC.

Standardeinstellungen wiederherstellen

Stellen Sie die Standardeinstellungen für alle Einstellungsoptionen wieder her. Verwenden Sie dazu die Taste F9.

Informationen zur RF-Belastung (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die staatlichen Anforderungen für die Belastung durch Funkwellen. Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegten Grenzwerte für die Belastung durch Hochfrequenzenergie (RF) nicht überschreitet. Der Expositionsstandard verwendet eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate (SAR) bekannt ist. Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert liegt bei 1,6 W/kg. Die SAR-Tests werden unter Verwendung von Standard-Betriebspositionen durchgeführt, die von der FCC akzeptiert werden, wobei das EUT mit dem angegebenen Leistungspegel auf verschiedenen Kanälen sendet. Die FCC hat für dieses Gerät eine Gerätezulassung erteilt, wobei alle wiedergegebenen SAR-Werte als konform mit den FCC-Richtlinien zur HF-Exposition bewertet wurden. SAR-Informationen zu diesem Gerät sind bei der FCC hinterlegt und können unter www.fcc.gov/eot/ea/fccid im Abschnitt „Display Grant“ nach der Suche nach FCC ID: 2AKHFAX211NG abgerufen werden. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



Achtung: Jegliche Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich vom Hersteller dieses Gerätes genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.



Hinweis zum Akku:

1. Nicht in Feuer oder einen heißen Ofen werfen oder eine BATTERIE oder AKKU mechanisch zerkleinern oder zerschneiden
2. Nicht in Wasser werfen oder eintauchen
3. Nicht auf über 60 °C erhitzen
4. Nicht reparieren oder zerlegen
5. Nicht in einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck lassen
6. Nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen lassen

Ein Netzkabel wird an eine Steckdose mit Erdungsanschluss angeschlossen.



Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von maximal 35 °C (95 °F) betrieben werden. Setzen Sie es keinen Temperaturen unter 5 °C (41 °F) oder über 40 °C (104 °F) aus.

VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR BEIM EINSETZEN EINER FALSCHEN BATTERIE
ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.




VORBEUGUNG VON GEHÖRSCHADEN


VORSICHT: Das Hören von Musik mit hoher Lautstärke und über einen längeren Zeitraum kann das Gehör schädigen. Um das Risiko einer Gehörschädigung zu verringern, sollte die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau gesenkt und die Dauer des Hörens mit hoher Lautstärke reduziert werden. Headsets sollten den Anforderungen der Norm EN 50332-2 entsprechen.



VORDERSEITE




RÜCKSEITE

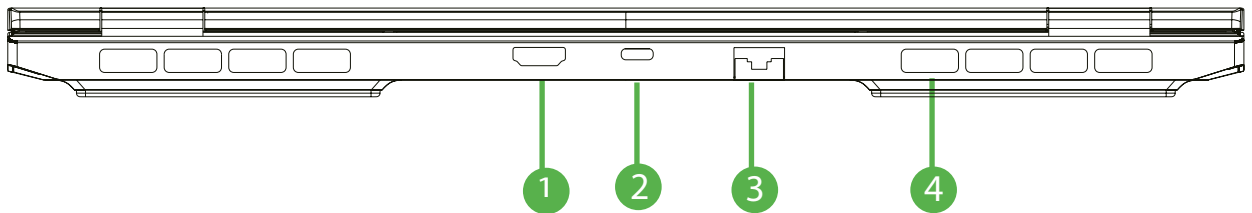

- 1 HDMI Anschluss**
Um einen externen Bildschirm anzuschließen
- 2 USB Typ C Anschluss**
- 3 Netzwerkanschluss RJ45**
- 4 Lüftungsschlitze**

TASTENKOMBINATIONEN

Funktionstasten

Kombination	Funktionsbeschreibung
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F1), um den Ruhezustand zu aktivieren.
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F2), um Windows Sperrbildschirm zu aktivieren.
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F3), um den Anzeigemodus zu ändern.
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F4), um alle Funk-Funktionen ein- oder auszuschalten.
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F5), um den Touchpad-Modus ein-/ auszuschalten.
 + 	Drücken Sie diese Taste, um die Kamerafunktion ein-/ auszuschalten..

TASTENKOMBINATIONEN

Funktionstasten

Kombination	Funktionsbeschreibung
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F6), um die Helligkeit der Tastatur zu verringern.
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F7), um die Helligkeit der Tastatur zu erhöhen.
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F8), um das Gerät STUMM zu schalten.
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F9), um die Lautstärke zu verringern.
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F9), um die Lautstärke zu erhöhen.
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F11), um die Helligkeit der LCD-Anzeige zu verringern.
 + 	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F12), um die Helligkeit der LCD-Anzeige zu erhöhen.